



**heinlein  
plastik-technik**



**Originalitätsverschluss, einteilig (OV1)**  
**Tamper-Evident closure, one-part (OV1)**  
**Capsule inviolable en une partie (OV1)**



## Originalitätsverschluss, einteilig (OV1) Tamper-Evident closure, one-part (OV1) Capsule inviolable en une partie (OV1)

Eine einfache Verschlusslösung zur Sicherung der Echtheit Ihres Produktes.

A simple tamper-evident closure to guarantee the purity of your product.

Une capsule simple pour garantir l'authenticité de votre produit.

Problemlose Verarbeitung.

Easy capping.

Peut être posée.

Je nach Größe kompatibel mit aufsetzbarem Meßbecher.

Depending on the cap size compatible with measuring cup which can be putted on the closure.

Compatible, selon la taille, avec une mesurette adaptée au bouchon.

Folgende Einsätze und Innendichtungen sind lieferbar:

- Konusdichtung
- Dichteinlagen
- Ausgießer
- Tropfeinsätze
- Spatel
- Pinsel
- Pipetten

Various inserts and seals are available:

- cone seal
- liners
- pouring aids
- dropper inserts
- spatula
- brush
- pipette

Livrable avec les joints et montages suivants:

- joint conique
- joints
- verseurs
- compte-gouttes
- spatula
- pinceau
- pipette

\*Unser neu entwickelter OV1-18 stellt eine weitere Innovation von Heinlein Plastik – Technik dar. Seine besondere OV-Ring Kontur vermeidet ein vorzeitiges Reißen von Anbindungen beim maschinellen Verschließen. Ebenfalls wird beim Erstöffnen ein gleichzeitiges Reißen der Anbindungen ermöglicht. Nach dem Widerverschließen wird deutlich erkennbar, dass die Verpackungseinheit bereits geöffnet wurde. Dieser Verschluss ist patentrechtlich geschützt!

\*Our new developed one part tamper evident closure OV1-18 represents a further innovation of Heinlein Plastik-Technik. Its special tamper evident ring contour avoids an early breaking of the gates at machine closing. Additionally it is ensured that the gates break while first opening. After relock it is clearly visible, that the packaging unit was already opened. This closure is protected by patent law !

\*Notre nouveau développé OV1-18 , c'est la dernière innovation de Heinlein Plastik - Technik. A cause de son contour de la bague particulier, il n'y plus d'arrachement des accolages pendant la capsulation mécanique. Pareillement les accolages arrachent pendant la première ouverture de la capsule. Après recacher la bouteille il y a clairement discernable que l'unité d'emballage a été déjà ouvert. Cette capsule est protégé par un brevet.




\*\*Ein besonderes Augenmerk gilt unserem neu entwickelten OV1-28.12 mit seinem universellen Dichtkonus, welcher unterschiedliche Flascheninnemündungen sicher abdeckt und sowohl bei Glas (DIN 6094) - als auch bei PET (ROPP 28)-Flaschen zum Einsatz kommen kann.

\*\*A particular attention should be drawn to our new developed OV1-28.12 with its universal cone seal. He is suitable for different inner diameters and can be used for glass (DIN 6094) - as well as for PET (ROPP 28)-bottles.

\*\*Notre dernier développement OV1-28.12 mérite une attention particulière. L'étanchéité de notre joint conique est adaptable à tous les orifices, aussi bien sur verre (DIN 6094) que sur PET (ROPP 28).

### Erforderliche Flaschenmaße / Required measurements / Dimensions des flacons nécessaires

Gewindegröße	a	b	c	d	e	f	Typ
DIN 168 / GL 18	13,7	11	20	10,65	18	0,1 - 0,5	OV1-18
DIN 168 / GL 22	13,7	11	25	13,65	22		OV1-22
DIN 6094 / PP 28 S	15,65	9,6	28,05	20/19,3	25		OV1-28
28 ROPP	15,5	10	27,65	21,5	24,4		OV1-28
DIN 6094 / PP 31,5 S	15,65	9,6	31,15	22	28		OV1-31

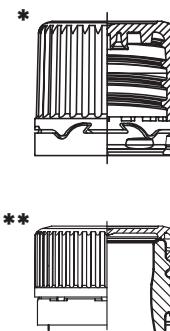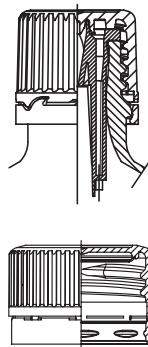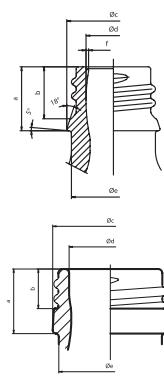

**heinlein  
plastik-technik**

Industriestraße 7 • D-91522 Ansbach  
Telefon +49 (0) 981/9502-0 • Telefax +49 (0) 981/9502-50  
[www.heinlein-plastik.de](http://www.heinlein-plastik.de) • [heinlein@heinlein-plastik.de](mailto:heinlein@heinlein-plastik.de)